TELECOMANDO AGGIUNTIVO

TELECOMANDO SEMPLIFICATO TASTI GRANDI 2 in 1 ART TLC094_BG_2.1

Facile da usare, tasti grandi e ben visibili, senza tasto MENU per evitare modifiche alle impostazioni, ideale per anziani o persone con difficoltà visive. Aiuta a mantenere l'autonomia quotidiana, senza frustrazioni. Tasti distanziati per evitare pressioni involontarie.

NOTA: avendo solo i tasti che servono davvero quotidianamente, con questo tipo di telecomando le operazioni possibili sono limitate, per eseguire la prima installazione e accedere al menu usare il telecomando completo.

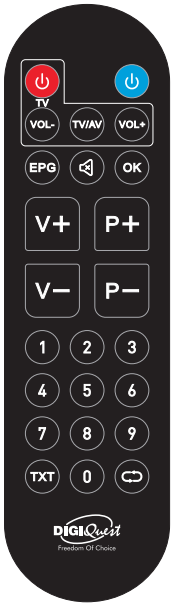

DESCRIZIONE DEI TASTI

: per accendere /spegnere (standby) il decoder.

EPG: per aprire la guida ai programmi.

MUTO: per eliminare l'audio. Premere di nuovo per attivarlo.

OK: per visualizzare la lista canali.

V+ / V-: per aumentare o diminuire il volume.

P+ / P-: per scorrere da un canale ad un altro; dentro le liste per scorrere di pagina in pagina.

Tasti NUMERICI (0~9): per inserire il numero di un canale.

TXT: per aprire il televideo (se disponibile). Dentro la pagina del televideo se si preme una volta lo sfondo della finestra diventa trasparente, se si preme di nuovo si esce dal televideo.

: per tornare all'ultimo canale visualizzato.

È possibile anche programmarlo per poter gestire le principali funzioni del telecomando della TV (es. gestione del volume, dello spegnimento, scelta sorgenti). Per assegnare alcune funzioni della TV a questo telecomando del ricevitore:

1. Posizionare il **telecomando del TV di fronte a quello semplificato tasti grandi** (in modo che i due led si guardino) ad una distanza di circa 3 cm.

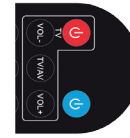

2. Sul telecomando semplificato tenere premuti contemporaneamente i tasti **EPG** e **OK** per tre secondi, il tasto si illuminerà e si entrerà in modalità di apprendimento.



3. Nella sezione in alto premere il tasto da programmare (accensione / spegnimento TV, oppure **VOL+**, **VOL-**, oppure **TV/AV**) : il tasto inizia a lampeggiare.

4. Sul telecomando del TV premere il tasto corrispondente fino a che il tasto sul telecomando semplificato rimarrà fisso.

5. Programmare gli altri tasti ripetendo la procedura dal punto **2**.

6. Per terminare la programmazione premere contemporaneamente i tasti **EPG** e **OK** fino a che il tasto sul telecomando semplificato non si spegne.

Il telecomando va direzionato verso il sensore IR presente sul pannello frontale del dispositivo. Rimuovere qualsiasi oggetto che si trova sulla traiettoria dal telecomando al sensore. L'esposizione a forte luce solare potrebbe ridurre la sensibilità del telecomando.

Batterie. Non incluse. Consigliamo l'uso delle batterie ricaricabili per la salvaguardia dell'ambiente. Togliere il coperchietto dal telecomando ed inserire **2 batterie AAA**: fare riferimento ai disegni all'interno dell'alloggio per il corretto posizionamento delle batterie.

• **ATTENZIONE:** l'incauto uso delle batterie può causare esplosioni, corrosioni e produzione di liquido acido. Usarle con accortezza per evitare perdite di acido. Se viene prodotto del liquido eliminarlo dall'interno del telecomando ed inserire nuove batterie. Nell'inserire le batterie badare ad allineare la polarità + e -. Estrarle se si prevede di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Non lasciare le batterie scariche inserite. Non gettate le batterie nel fuoco e non cortocircuitarle, aprirle o sottoporle a calore eccessivo. Se le batterie non sono ricaricabili, non cercare di ricaricarle. Sostituire le batterie con altre di tipo uguale o equivalente consigliate dalla fabbrica. Non utilizzare una batteria nuova e una vecchia, o batterie tra loro di tipo diverso, sostituirle entrambe con nuove uguali tra loro. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

Il prodotto funziona con batterie che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Se il telecomando non aziona il decoder

- Assicurarsi che il decoder sia acceso.
- Aggiornare il decoder all'ultima versione software (per i ricevitori tivùsat).
- Controllare le batterie del telecomando: possono essere state inserite nel verso sbagliato o essere scariche.
- Controllare che non sia fuoriuscito liquido dalle batterie.
- Controllare che non vi siano tasti incastrati.
- Si è verificato un errore di trasmissione temporaneo, oppure il software del decoder ha perso alcune delle sue impostazioni. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione; lasciare passare alcuni minuti, quindi riaccenderlo.
- Verificare che non vi siano apparecchi trasmittenti nelle vicinanze che possano annullare le azioni del telecomando.
- È stata selezionata una funzione sbagliata. Premere il tasto giusto.
- Verificare che il decoder sia correttamente collegato alla presa di alimentazione e al televisore.

CE

Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A.
Sede amministrativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy. www.digiquest.it. Prodotto in Cina.

Una copia completa della Dichiarazione di Conformità può essere richiesta presso DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. - Sede amministrativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) Italy.

Garantiamo l'apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. Consultare il sito www.digiquest.it per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica info@digiquest.it.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.